


AIHUAPU

爱华普净水系统

爱华普大流量全屋净水器

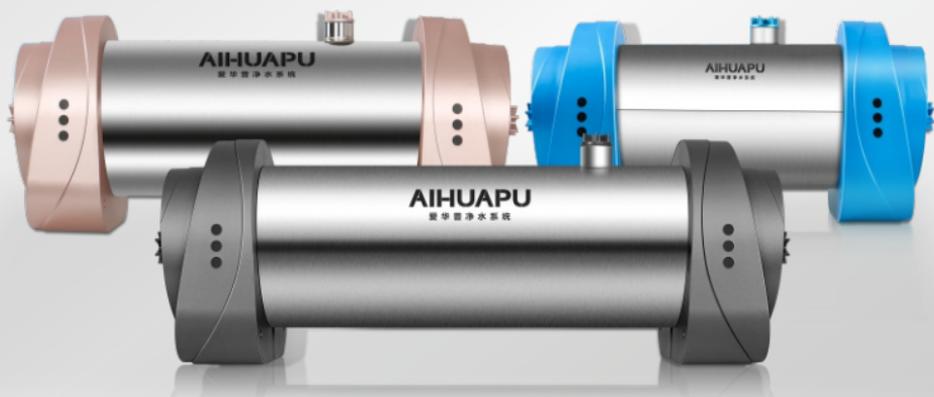

AHP-UF-80U (6T-5T-4T)

使用说明书

目录

Table of Contents

■用户必读.....	1
■安全注意事项.....	1
■产品项能和特点.....	2
■装箱清单.....	2
■安装示意图.....	3
■安装与使用.....	4
■连接设备.....	4
■滤芯更换时间和方法.....	5
■使用说明.....	6
■故障排除方法.....	7

深圳市爱华普环保科技有限公司

中国·广东省深圳市龙岗区龙东新意物流大厦（爱华普净水产业园）

☎ 400-022-8986 www.AIHUAPU.com

感谢您选用本公司净水产品，为让您更规范、更合理地使用本净水器，请在安装和使用本产品前，先仔细阅读说明书并严格按照要求安装和使用。对于因未按照说明书规定安装、使用净水器而造成损坏，漏水并引起财产损失的，本公司不承担任何经济和法律 责任。

- 1、定期检查净水器、水管配件是否漏水。
- 2、本净水器为家庭用自来水用户设计，不一定适合用于其它目的。
- 3、对于不是使用本公司配件、滤芯等引起水质变差不达标或引起财产损失等情况均不在本公司担保范围。

安全注意事项

- 1、本净水器进水水质为符合B/T4143-2010的市政自来水。
- 2、本净水器理想使用水压为0.1 - 0.4Mpa，如水压超过0.5Mpa，必须加装减压阀（需另行购买）。
- 3、适用水温4-38℃，过高或过低温度可能造成漏水或管破裂。
- 4、滤芯严格按顺序排列，并确认好进水方向和出水方向。
- 5、避免安装在太阳直射、有化学物品、腐蚀品或高温的地方。

1、UF 超滤膜是一种利用压力为推动力的膜分离技术，以高精度、纯物理原理过滤，去除水中的颗粒、悬浮物、细菌、病毒、胶体、大分子有机物等。可滤除水中的铁锈、泥沙、细菌、大分子有机物等有害物质，并保留对人体有益的一些矿物质元素。

2、进口医用级膜丝精度达0.01um，不含铅，UPAN膜丝表面具有优良的亲水性、高强度、抗污、密度均匀、表面光滑易冲洗等特性，其苛刻的工艺和高额的原材料成本让很多厂家放弃使用。

3、食品级304不锈钢，全密封、绝不漏水，耐腐蚀及易维护，一进一出设计原理，自动排污结构随时排除截留污物，永保滤芯洁净，杜绝二次污染。


4、净水器全身采用标准1寸接口，只需连接水管和水龙头即可正常使用。纯物理过滤，无需用电加压，无废水产生，低碳节能。

装箱清单

- | | |
|---------|-------------|
| 1、主机一台 | 2、配件一包 |
| 3、合格证一份 | 4、说明书/保修卡一份 |

安装示意图

- ☆确认净水器要安装的位置（安装时应视实际情况而定）
- ☆确认安装所需材料是否齐全（详见装箱清单）
- ☆安装前请关闭入户水阀

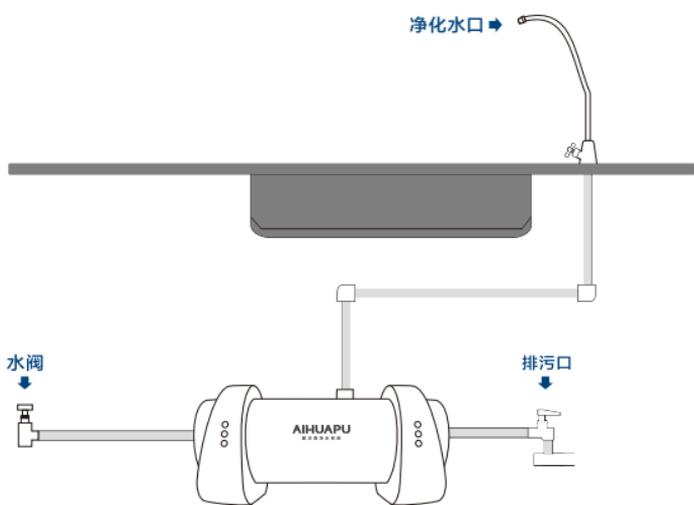

⚠ 机器安装时,严禁使用机器自带的一次性密封堵头做为排污口堵头

1、小心拆除包装，阅读说明书，并核对随机配件。如有不符，请联系服务商。

2、接入原水，打开排污口，排出滤芯保护液，反复多次，直至无白色泡沫为止。

3、选定安装位置，并根据螺纹位置在安装点做好记号。钻孔，固定膨胀螺纹，固定好设备。

4、设备采用水平安装方式，亦可根据现场情况，选择横向或倒立放置安装方式。

连接设备

1、按照既定计划，裁减或增级水管道。

2、选择合适配件及辅料，依次连接进、出及冲洗水管（生活杂用水管）。

3、缓慢开启进水球阀，检查并确认净水器及所有接头无泄漏。

净水泄漏处理：检查螺纹连接上下端盖、净水器机身、膜组件是否紧密，膜组件上的上下两个O型密封圈是否合适。

滤芯更换时间和方法

1、滤芯更换周期为2-3年，根据各地水质及用水量有所差异。

2、滤芯更换时关闭进、出净水器的水路阀门，避免管道水泄漏。

3、拆下净水器，悬松螺丝打开上下端盖，取出被污堵的膜件。注意检查和保护好膜组件上的O型密封圈。

4、将超滤膜很小心地放入净水器筒身中。

5、把O型端面密封圈套在膜组件头部两侧的槽内。净上下端盖卡紧，中间环形硅胶密封圈上螺孔与法兰上螺孔对位一致，上好螺栓，拧紧螺丝。

6、按上述方法将净水器与管路连接好，确保不漏水。净水器通水冲洗新的膜滤组件约30分钟后，即可正常使用。

注：滤芯更换周期仅供参考，请根据水质和用水量适当调整。


1、首次使用或更换滤芯后请先排水10分钟后再饮用。

2、当您长期外出或不使用本机时，请关闭进水阀。如24小时未使用请先放水5-10秒；若超过3天使用，在再次使用时先排水5-10分钟。通水后的滤芯不适宜长时间不使用，一般超过10天没使用建议更换。

3、如有出现不正常问题，请先关闭进水阀。及时跟服务商联系！

7 故障排除方法

故障现象	原因分析	排除方法
产水量小	自来水压过低或停水	待自来水恢复正常即可使用
	净水器内空气积聚太多	排出净水器内空气
	截留物太多	加强冲洗,或请专业人员冲洗
	使用时间太长	更换滤芯
	原水水质太差	增强预处理或经常冲洗排污
产水浑浊	膜丝断裂	请专业人员维修
	密封圈错位,导致原水窜漏	请专业人员维修
	原水铁锰超标	增加预处理
漏水或渗水	端盖连接不好	请专业人员维修
	桶体有砂眼	请专业人员维修
	密封圈老化错位	请专业人员维修
	各接头没有接好	请专业人员维修
产水有异味异色	原水水质太差	增加预处理或后置处理
	长期未冲洗	反复冲洗
	好久没有使用	反复冲洗
	后置管材质量差	更换后置管材
	水龙头质量差生锈	更换水龙头

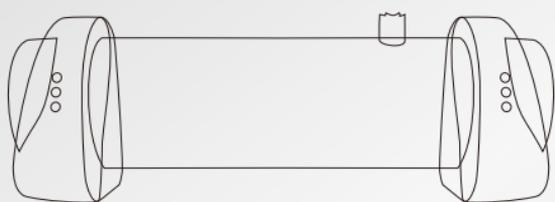

| 爱华普大流量全屋净水器 |
AHP-UF-80U (6T-5T-4T)

深圳市爱华普环保科技有限公司

中国·广东省深圳市龙岗区龙东新意物流大厦（爱华普净水产业园）

☎ 400-022-8986 www.AIHUAPU.com